



品番 **HFA4114E** (ローズウッド調仕上) **HFA4154E** (バーチ調仕上)
HFA4155E (ホホワイト仕上) **HFA4156E** (ダークブラウン仕上)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。


警告

■取付面


●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


・平面部が□500mm未満の場所(例:下図)

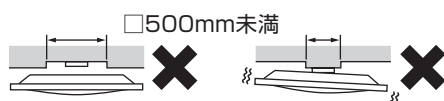

・凹凸のある場所(例:下図)

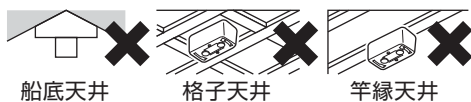

・補強のない場所
(ベニヤ板や石膏ボードなど)

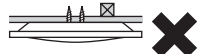

・55度を越える
傾斜した場所



◎この器具は天井面取付専用です。

●取付金具は補強材のある場所に確実に取り付ける

落下によるけがのおそれがあります。

■その他

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。




必ず守る

■配線器具

●次のような配線器具(ローゼット・引掛シーリング)には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


・出し口の少ないもの

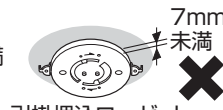

フル引掛ローゼット

引掛埋込ローゼット
引掛露出ローゼット

・シーリングハンガー
が取り付けられたもの

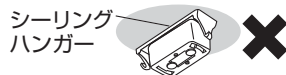

・がたついたり、
破損しているもの



・斜めに取り付け
られたもの



・ケースウェイクに取り付け
られたもの



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(交換には資格が必要です。)

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれ
があります。



必ず守る

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

警告

■その他



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

注意



必ず守る

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。



禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない 火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●傾斜天井についている場合、引掛金具を取り付けたままランプ交換をしない

カバー落下によるけがの原因となることがあります。



水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。


◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

取り付け前に

ランプを外す
ランプの口金側から外す

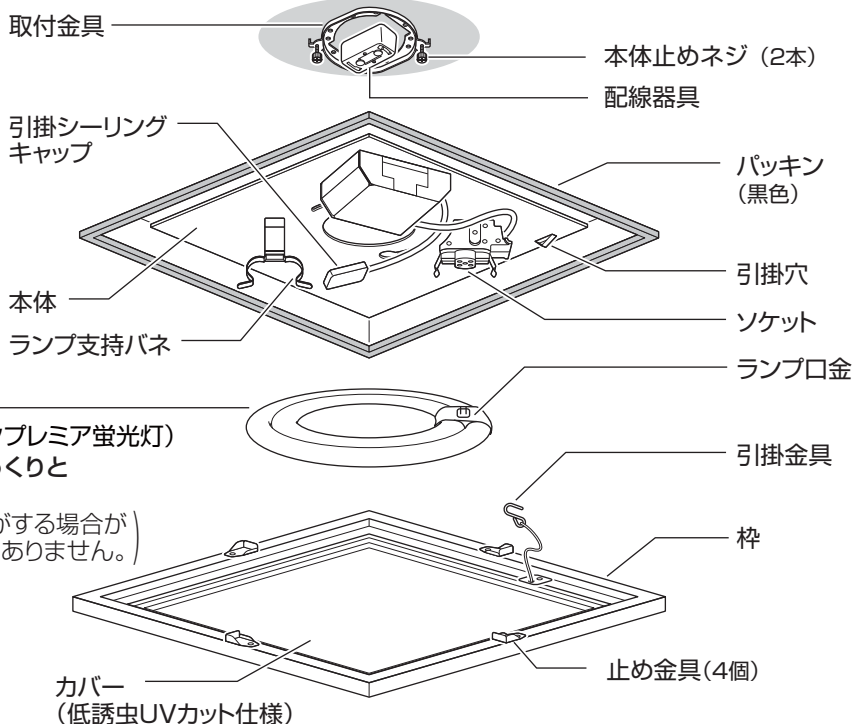

ランプ
(40形ツインパルクプレミア蛍光灯)

※固定用テープをゆっくりとはがしてください。

(ランプを動かすと音がする場合がありますが、異常ではありません。)

(カバーの形状は品番により異なります。)

本体取り付け用付属部品

□配線器具

(角型引掛シーリング)
(1個)




□引掛シーリング用

木ネジ (2本)



□取付金具 (1個)

本体止めネジ (2本)

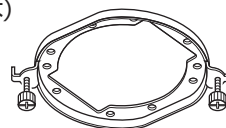

□取付金具用

木ネジ (2本)



●使用しない付属部品は大切に保管してください。引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると使用しない時やランプ交換、お手入れの際に電源を切ることができます。

1 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。下記の準備を行ってください。



角型引掛
シーリング

WG1000



丸型フル引掛
シーリング

WG5005
WG5015




丸型引掛
シーリング

WG4000 WG4420
WG4425 WG1500



フル引掛
ローゼット

WG6005

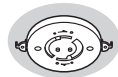


引掛埋込
ローゼット

WG6000
WG6130
WG6420

付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で
取付金具を取り付ける

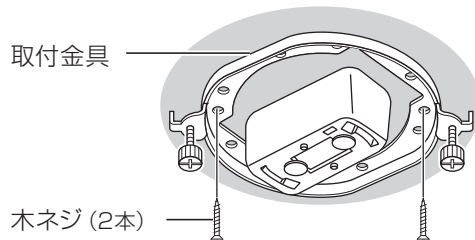

警告




取付金具が十分な強度で取り付けられて
いることを確認する

必ず守る 落下してけがのおそれがあります。


傾斜天井 (55度以下) の場合

本体止めネジ方向を必ず傾斜方向に合わせる。

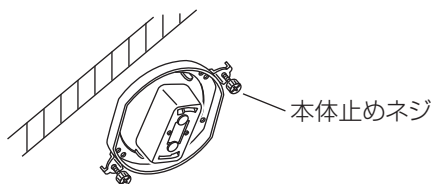


付属の本体止めネジの付け替えが必要です

- ①取付金具に付いている本体止めネジを外す
(取付金具は使用しません。)

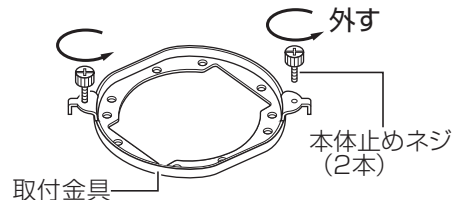


- ②ローゼットに本体止めネジを仮止めする

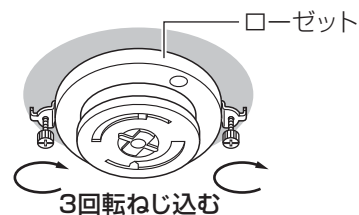


傾斜天井 (55度以下) の場合

本体止めネジの方向を確認する。

取り付けできます

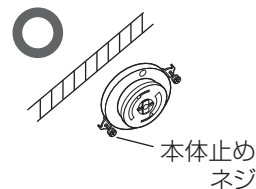

取り付けできません

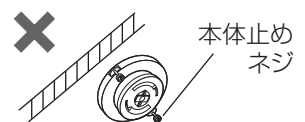

ローゼットの取付方向を変える
必要があります。販売店、工事
店に依頼してください。

- ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。
ボルト取り付け、アウトレット取り付けをする場合は別売りの取付金具 (補修部品: HK956000SU) が必要です。

上記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。


◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。

※工事には資格が必要です。

(次ページにつづく)


2 本体を取り付ける

- ① 本体止めネジとダルマ穴を合わせて押し上げる
- ② 本体を右に回す

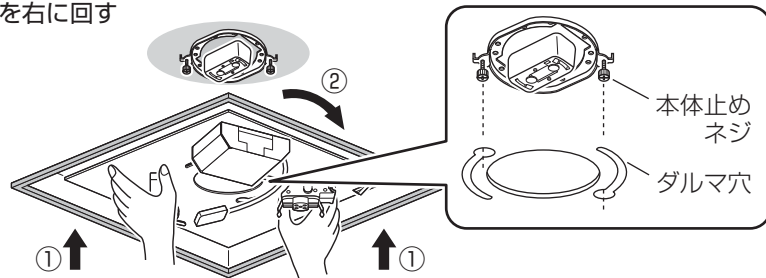


55度以下の斜め天井に取り付ける場合

傾斜方向の上側に本体の引掛穴がくるように本体を取り付けてください。55度を超える天井には取り付けできません。取り付けに不備があると、カバーの落下によるけがの原因となります。

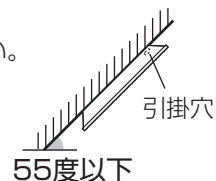


3 本体止めネジ (2本) を締め付ける

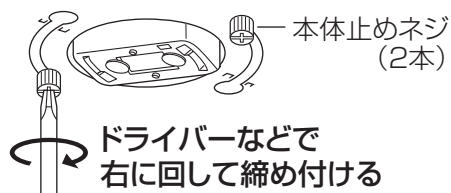

確認


● 取り付け後、本体ががたついたり、容易に回転したりしないか確認する。

4 引掛シーリングキャップを接続する

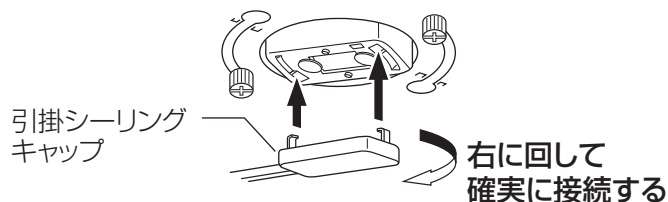


5 ランプを取り付ける

- ① ランプ口金をソケットに差し込む
- ② 支持バネで固定する

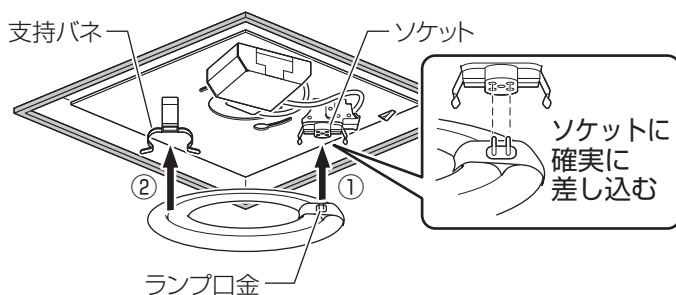


6 本体の引掛穴に引掛金具を引掛ける

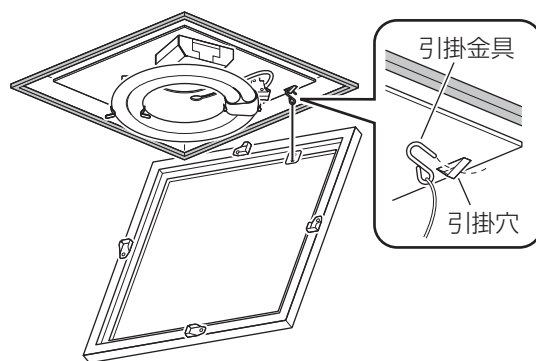


7 カバーを取り付ける

- ① パッキン (黒色) にカバーの枠を合わせ、カバーを持ち上げる

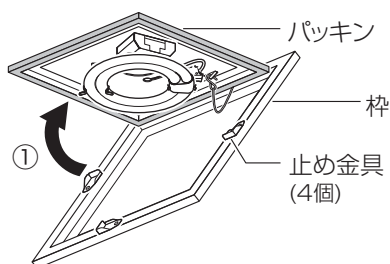

- ② 本体に枠を押し上げながら止め金具 (4個) を矢印の方向へ止まるまで回す

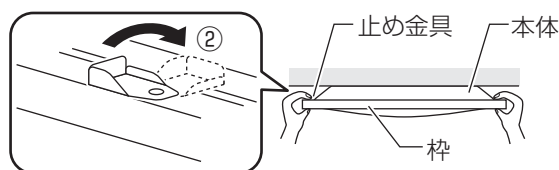


照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください


1 引掛シーリングキャップを外す

引掛シーリングキャップを
左に回して外す

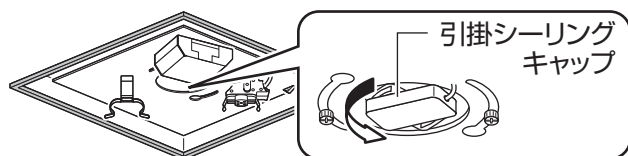

2 本体を外す

- ① 本体を支えながら本体止めネジ (2本) をゆるめる
- ② 本体を左へ回す

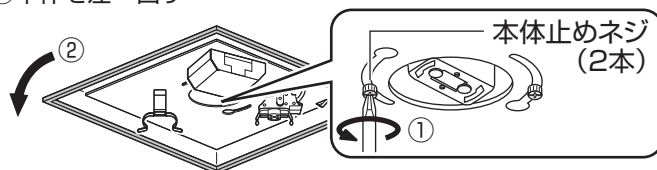

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。ランプを交換してください。

- パナソニック製ツインパルクプレミア蛍光灯をお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。


ランプの種類が
表示されています




ランプの交換方法

1 カバーを外す

- ・ 止め金具 (4個) を矢印の方向へ回し、カバーを取り外す

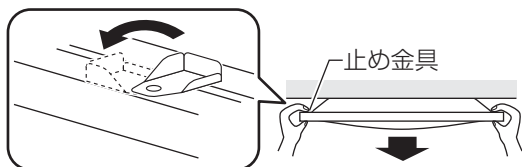

- ・ 引掛金具を取り付けたままランプ交換ができます。
- ・ カバーを仮吊りの状態で引張ったり、ランプをカバー内に置かないでください。

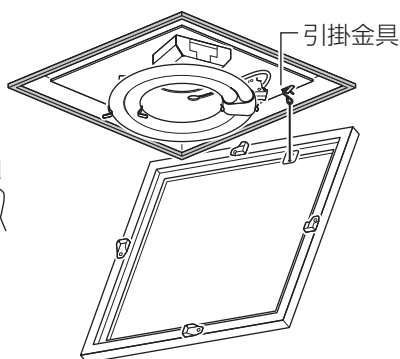


⚠ 注意



禁止


傾斜天井についている場合
引掛金具を取り付けたまま
ランプ交換をしない

カバー落下による
ケガの原因となる
ことがあります。

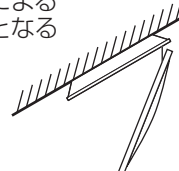

2 ランプを交換する

- ・ 取り外す
 - ① ランプ口金を外す
 - ② 支持バネ側を外す
- ・ 取り付ける
 - ① ランプ口金をソケットに差し込む
 - ② 支持バネで固定する

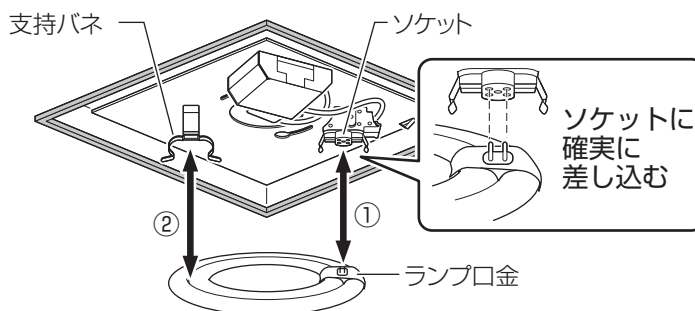

3 カバーを取り付ける

📖 4ページ「照明器具を取り付ける」手順 7 参照

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- 周囲の温度が低いと、蛍光灯が明るくなるまで時間がかかったり、温まるまでちらつくことがあります。
- 低誘虫（虫がよってこない）機能は、蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。また周囲の光環境によっても効果に差が生じます。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	37W	40形ツインパルックプレミア蛍光灯

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話（ ）

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 ☐ HFA4114E ☐ HFA4155E
☐ HFA4154E ☐ HFA4156E

☒ 保証書またはカバーのラベルをご参照いただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器については3年間です。

またランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012-2013

HFA4114E-T3A7

N0107-071213